



NOTICE TELECOMMANDE RADIO FREQUENCE (Ref. 7649) + CONTROLEUR RF (ref. 7655) POUR BANDEAU LED RGB et RGBW


1 - La télécommande est prévue pour fonctionner avec la référence 7655 (non fournie). Ne connecter pas de boucle supérieure à 5m. Utilisez le cas échéant la référence 7527 ampli RGB pour prolonger le signal RGB

2 - Données techniques

Télécommande	Dimensions	120x52x20mm
Alimentation	Matériaux	AAA *2pcs ABS
Contrôleur	Dimensions	85x45x23mm
Tension d'alimentation	Mode de contrôle	DC12V ~ 24V RGB 3 canaux / 4 canaux
Puissance par canal	Distance de contrôle	6A 30m
Nombre de programmes		9

3 - Fonctions

- Maintenez appuyer sur « marche » pendant 2 secondes pour avoir l'éclairage blanc
- Réglez la couleur souhaitée en glissant votre doigt sur l'anneau
- Réglez la luminosité en glissant votre doigt sur l'arc sensitif
- Pour contrôler l'ensemble des 4 zones, appuyez d'abord sur « Tout Allumer »

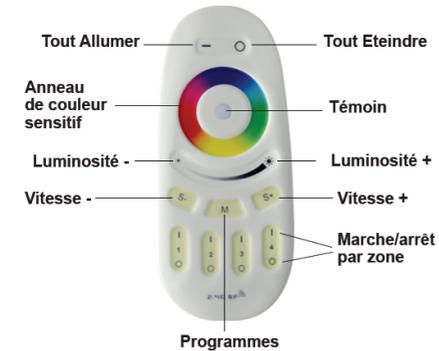

La télécommande fonctionne avec des piles AAA/LR03 (piles non fournies)

4 - Programmes

- Appuyez sur la touche « M » pour choisir le programme :

Programme 1 : rouge, vert, bleu et blanc

Programme 2 : rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet

Programme 3 : DISCO clignotement aléatoire des couleurs

Programme 4 : rouge clignote trois fois et varie de 0 à 100%

Programme 5 : vert clignote trois fois et varie de 0 à 100%

Programme 6 : bleu clignote trois fois et varie de 0 à 100%

Programme 7 : changement aléatoire des couleurs avec clignotement groupé

Programme 8 : enchainement fondu des couleurs

Programme 9 : blanc clignote



ATTENTION :
- Le produit s'utilise en kit (télécommande et contrôleur). L'utilisateur peut reprogrammer librement selon ses besoins. Une seule télécommande peut contrôler d'innombrables contrôleurs, mais un contrôleur ne peut être contrôlée que par quatre télécommandes maximum.

- Associer d'une télécommande à un bandeau :


Choisissez un canal de 1 à 4.
Débrancher électriquement le bandeau que vous voulez associer. Rebrancher le bandeau et avant trois secondes pressez une fois sur le bouton « on » de la zone choisie de la télécommande. Quand l'association est correcte, le bandeau clignotera trois fois.

- Dissocier un bandeau à une Zone:


Vérifier sur la télécommande quelle zone est associée à la télécommande.
Débrancher électriquement le bandeau. Rebrancher le bandeau et avant 3 secondes, appuyez 5 fois sur le bouton « on » de la zone correspondante. Quand la dissociation est correcte, le bandeau clignote rapidement 6 fois.

Commande multiple :


Vous pouvez associer plusieurs appareils selon une combinaison que vous choisissez. Un exemple est reproduit dans le schéma ci-dessous.

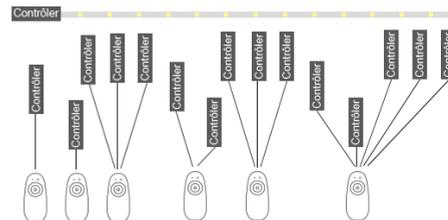

5 - Branchements

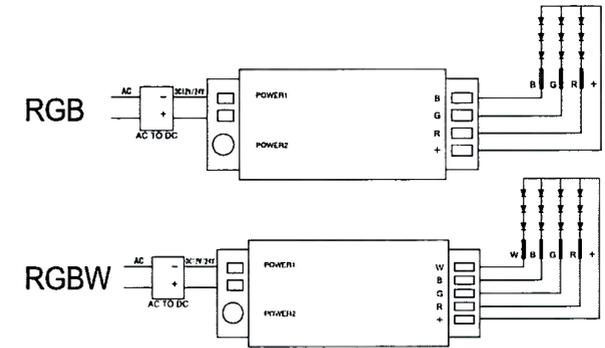

Exemple schéma de montage bandeaux RGB + W dans une zone

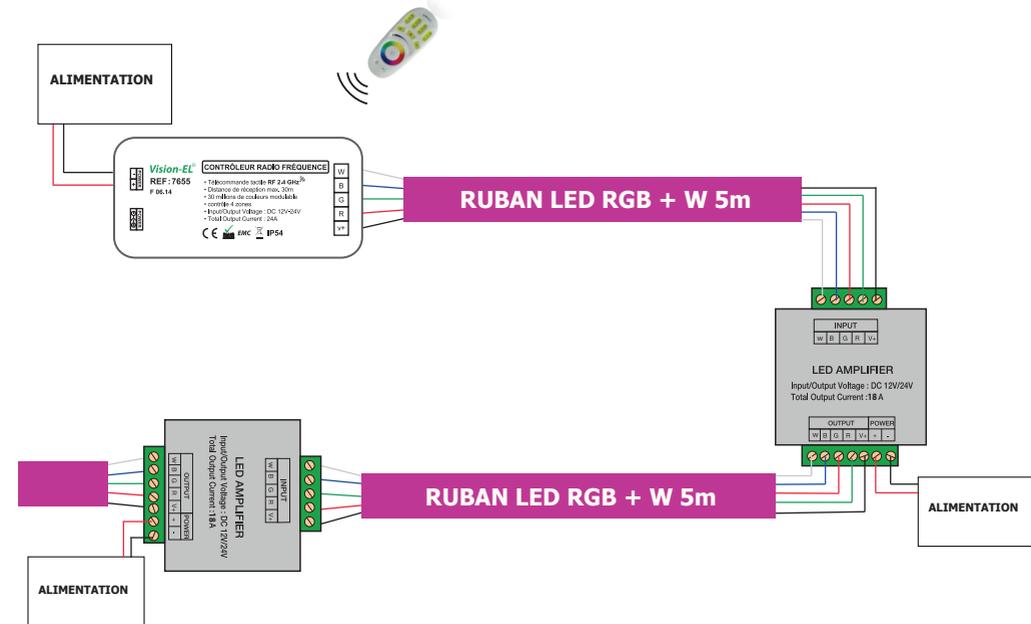

Recommandations :

- 1 - Vérifier que la tension d'alimentation est conforme : (DC12/24V Alimentation spéciale LED)
- 2 - Ne pas connecter les fils sous tension.
- 3 - Installation des piles : vérifier le sens comme indiqué sur la télécommande.

Ref : 7649 - Ref : 7655

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans



Service Consommateurs / Customers service



www.miidex.com