



SECURITE

- a. Vous devez couper l'alimentation électrique avant de manipuler le spot.
- b. L'installation ou la maintenance sur ce produit doivent être effectuées par un électricien qualifié et suivant les normes d'installation en vigueur.
- c. Le luminaire ne doit en aucune circonstance être couvert par un matériau isolant ou assimilable à un isolant.
- d. Le luminaire est conçu pour un usage intérieur.
- e. Si le câble d'alimentation reliant le driver au corps du spot est abîmé, le luminaire doit être changé.
- f. Si le driver du luminaire est abîmé, contactez votre revendeur pour en obtenir un.
- g. L'opération de remplacement doit être faite dans ce cas par un électricien qualifié.
- h. L'angle d'éclairage est compris entre 40° suivant le produit. La distance minimum des objets doit être de 0.80m par rapport au luminaire.

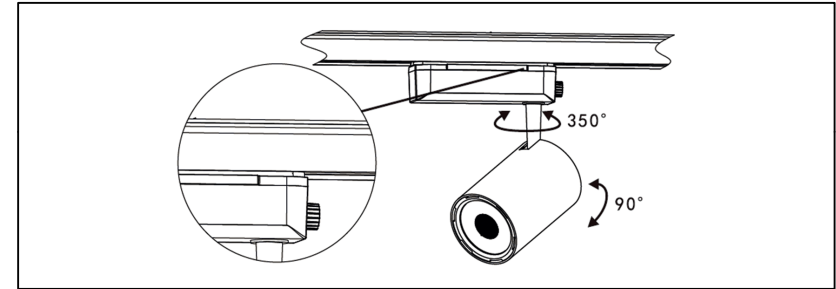

SAFETY WARNING

- a. You must turn off electrical power before installing or repairing the luminaire.
- b. Maintenance and installation of the luminaire should be done by a professional electrician and executed in accordance with local safety standards.
- c. The luminaire shall, under no circumstance, be covered with insulating matting or similar material.
- d. Luminaire's for indoor use only.
- e. If the DC wire between driver and lamp body is damaged, the luminaire needs to be replaced.
- f. If the driver of the luminaire is damaged, please contact manufacturer for
- g. Ask advice from a professional electrician when changing or replacing the original driver.
- h. Maximum beam angle is 40°. Minimum distance is 0.8M from lighted objects.

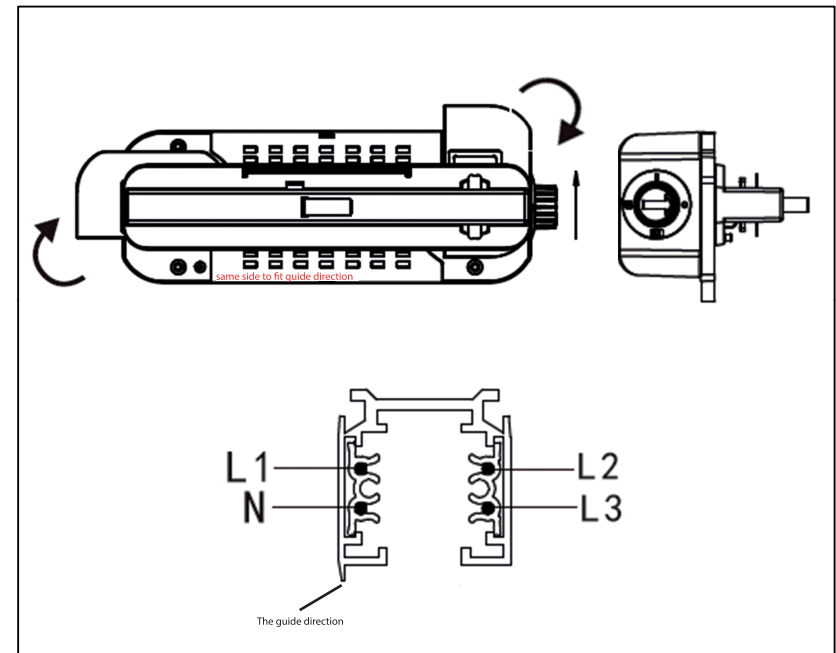

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

- a. Tiene que cortar la corriente eléctrica antes de manipular el foco.
- b. La instalación o el mantenimiento del producto debe de ser efectuado por un electricista cualificado y según la normativa de instalación vigente.
- c. El alumbrado está fabricado para uso interior.
- d. Si el cable de alimentación que une el chip al cuerpo del foco está dañado, tendría que cambiar el alumbrado.
- e. Si el chip del alumbrado está dañado, contacte con su distribuidor para obtener.
- f. La sustitución debe de estar realizada por un electricista cualificado.
- g. Según el producto, el ángulo de apertura de la luz está comprendido entre 40°.
- h. La distancia mínima de los objetos debe de ser de 0.80m respecto al alumbrado.